


Mode d'emploi



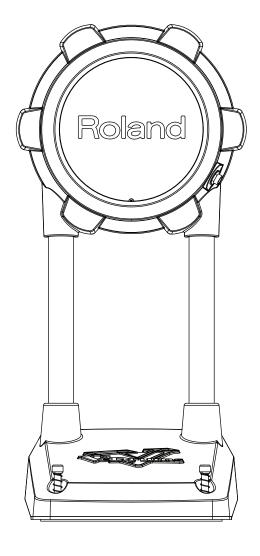

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les sections "Consignes de sécurité" (ci-dessous) et "Remarques importantes" (p. 3). Elles contiennent des informations importantes pour l'utilisation correcte de ce produit. En outre, pour maîtriser correctement chaque fonction de votre nouvelle acquisition, veuillez lire entièrement le mode d'emploi. Conservez ensuite le mode d'emploi à portée de main pour toute référence ultérieure.

### **CONSIGNES DE SECURITÉ**

#### INSTRUCTIONS POUR LA PREVENTION D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURE

#### A propos des symboles Avertissement et A Précaution

#### Sert aux instructions destinées à alerter l'utilisateur d'un risque mortel ou de blessure grave en cas d'utilisation **AVERTISSEMENT** incorrecte de l'unité. Sert aux instructions destinées à alerter l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel en cas d'emploi incorrect de l'unité. ⚠ \* Les dommages matériels se réfèrent **PRUDENCE** aux dommages ou autres effets négatifs causés au lieu d'utilisation et à tous ses éléments, ainsi qu'aux animaux domestiques.

#### A propos des symboles

Le symbole alerte l'utilisateur d'instructions importantes ou de mise en garde. La signification du symbole est déterminée par ce que contient le triangle. Dans le cas du symbole de gauche, il sert pour des précautions générales, des mises en garde ou alertes vis-à-vis d'un danger.

Le symbole 🛇 prévient l'utilisateur des interdits. Ce qui ne doit spécifiquement pas être fait est indiqué dans le cercle. Dans le cas du symbole de gauche, cela signifie que l'unité ne doit jamais être démontée.

Le symbole • alerte l'utilisateur de ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait est indiqué par l'icône contenue dans le cercle. Dans le cas du symbole de gauche, cela signifie que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale.

#### **OBSERVEZ TOUJOURS CE QUI SUIT**

### **AVERTISSEMENT**

· N'ouvrez (et ne modifiez) pas le produit.






 N'essavez pas de réparer ce produit ou d'en remplacer des éléments (sauf si ce manuel vous donne des instructions spécifiques pour le faire). Confiez tout entretien ou réparation à votre revendeur, au service de maintenance Roland le plus proche ou à un distributeur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page "Information").



- · N'installez jamais le produit dans des endroits
  - soumis à des température extrêmes (en plein soleil dans un véhicule fermé, à proximité d'une conduite de chauffage, au-dessus de matériel générateur de

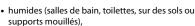

- exposés à de la vapeur ou de la fumée,
- exposés au sel,
- à l'humidité ambiante élevée,
- · exposés aux précipitations,
- poussiéreux ou sablonneux,
- soumis à de fortes vibrations ou une grande instabilité
- Evitez que des obiets (des obiets inflammables, de la monnaie, des trombones) ou des liquides (eau, limonades, etc.) ne pénètrent à l'intérieur de ce produit. Cela peut causer des court-circuits, des pannes ou d'autres dysfonctionne-



 Avec de jeunes enfants, la présence d'un adulte est indispensable jusqu'à ce que l'enfant puisse respecter les précautions nécessaires au maniement de ce produit.



### **AVERTISSEMENT**

· Protégez ce produit contre tout coup ou impact important. (Ne le laissez pas tomber!)





• Évitez que les cordons d'alimentation et les câbles ne s'emmêlent. De plus, tous les cordons et câbles doivent être placés hors de portée des enfants.



• Ne montez jamais sur ce produit et évitez d'y déposer des obiets lourds.

•••••



• Si vous devez retirer des boulons d'ancrage, des ressorts, des boulons et/ou des rondelles, gardez-les en lieu sûr et hors de portée des enfants, pour éviter que ces derniers ne les avalent accidentellement.



# Remarques importantes

### **Emplacement**

- N'exposez pas ce produit directement au soleil, ne le laissez pas près d'appareils irradiant de la chaleur, dans un véhicule fermé ou dans un endroit le soumettant à des températures extrêmes. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'instrument.
- Lors de variations de température et/ou d'humidité (suite à un changement d'endroit, p.ex.), de la condensation peut se former dans l'appareil, ce qui peut être source de dysfonctionnement ou de panne. Avant d'utiliser l'appareil, attendez quelques heures pour que la condensation s'évapore.
- Ne laissez pas traîner longtemps du caoutchouc, du vinyle ou des matières similaires sur ce produit. Cela risque de décolorer ou d'abîmer la finition

#### **Entretien**

- Pour le nettoyage quotidien, utilisez un linge doux et sec ou un linge légèrement humide. Pour ôter les saletés plus tenaces, utilisez un linge imprégné d'un détergent léger, non abrasif; essuyez ensuite soigneusement l'appareil à l'aide d'un linge doux et sec.
  Essuyez régulièrement la surface de frappe avec un chiffon sec et doux.
- N'utilisez jamais de dissolvants, d'alcools ou de solvants de quelque sorte que ce soit, pour éviter toute décoloration et/ou déformation de l'instrument.

### Précautions supplémentaires

- Maniez les fiches avec un minimum de prudence pour épargner les sorties. Une manipulation trop brutale peut entraîner des dysfonctionnements.
- Lorsque vous connectez/déconnectez les câbles, saisissez les fiches; ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi d'endommager le câble ou de provoquer des court-circuits.
- Pour éviter de déranger votre entourage, essayez de respecter des niveaux sonores raisonnables. Il peut parfois être préférable d'utiliser un casque pour éviter de déranger votre entourage.
- Cet instrument est conçu pour minimiser les bruits physiques produits lorsque vous jouez dessus. Cependant, comme les vibrations sonores peuvent être transmises par les sols et les murs de façon parfois inattendue, veillez à ne pas déranger vos voisins avec les bruits générés par ces vibrations
- Si vous devez transporter ce produit, rangez-le dans son emballage d'origine (avec ses protections). Sinon, utilisez un emballage équivalent.
- Si la batte que vous utilisez est sale, elle risque de faire des marques sur la surface de frappe. Vérifiez toujours si la batte est bien propre avant de l'utiliser.

 Tous les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

#### Copyright ©2010 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.


Roland et V-Drums sont des marques déposées de Roland Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

# Prise en main

# Contenu de l'emballage

- KD-9
- Câble de connexion
- Mode d'emploi (ce document)
- \* Ce produit est fourni sans pédale et sans batte. Il convient pour des battes en feutre, en plastic ou en bois.

# Eléments du KD-9

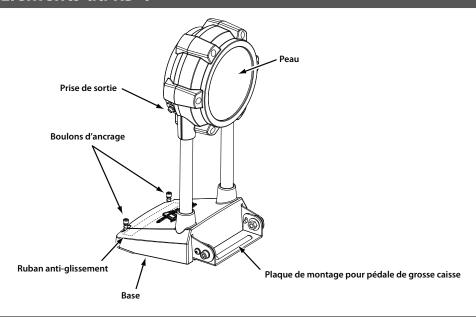

# Fiche technique

### KD-9: Pad de grosse caisse

Dimensions	219 (L) x 203 (P) x 438 (H) mm	
Poids	2,8kg	
Accessoires	Mode d'emploi, Câble de connexion	


<sup>\*</sup> En vue d'améliorer le produit, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.

# Installation du KD-9

# Attacher la pédale


#### 1. Attachez la pédale de grosse caisse.

Placez la batte pour qu'elle frappe le centre de la peau puis fixez solidement la pédale et le KD-9.

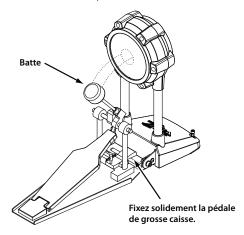

- \* Ne vous coincez pas les doigts.
- 2. Tapez sur la pédale de grosse caisse et vérifiez qu'elle est stable et bien fixée.

Vérifiez que la base du KD-9 et la pédale de grosse caisse sont en contact avec le sol.

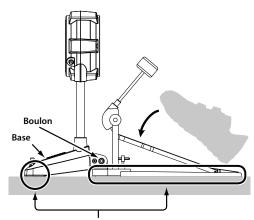

Veillez à ce qu'ils soient en contact avec le sol

\* Selon la façon dont vous utilisez le produit, les boulons fixant la pédale à la plaque peuvent se desserrer et entraîner des vibrations de la pédale durant le jeu. Dans ce cas, resserrez les boulons avec des outils disponibles dans le commerce.

#### Utilisation avec une pédale double

Placez les deux battes à distance égale du centre. Voyez l'illustration.

Si une des battes est plus éloignée du centre que l'autre, elle produit un son plus faible ou différent de ce que vous aviez en tête.

Avec une pédale double, la sensibilité est inférieure à celle obtenue avec une pédale simple. Augmentez la sensibilité sur le module.







## Réglage des boulons d'ancrage

Si vous placez la pédale de grosse caisse sur de la moquette ou un tapis de batterie (série TDM), le ruban anti-glissement situé à la base devrait empêcher le KD-9 de bouger.

Si cela ne suffisait pas à maintenir le KD-9 en place, réglez les boulons d'ancrage pour en faire sortir la pointe. Cela devrait maintenir le pad en place et faciliter le jeu.

- \* Si vous jouez sur un sol dur, les boulons d'ancrage risquent d'en abîmer la surface. Réglez donc les boulons d'ancrage convenablement.
- \* L'extrémité des boulons d'ancrage est pointue. Soyez prudent.

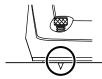

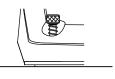

Sur de la moquette ou un tapis de batterie

Sur un sol dur


# Connexion au module de percussion

\* Pour éviter tout dysfonctionnement et pour ne pas endommager les enceintes ou les autres périphériques, diminuez le volume et coupez l'alimentation de tous les appareils avant d'effectuer les connexions.

Utilisez le câble de connexion pour brancher le KD-9 au module de percussion (le TD-20X, par exemple).

Branchez la fiche en "L" du câble fourni à la sortie du KD-9.

\* Vérifiez que le KD-9 ne touche pas le stand de batterie ou d'autres pads.

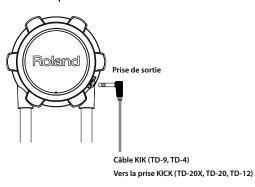

# Réglage de paramètre recommandé selon le module de percussion

Le tableau ci-dessous indique les réglages de déclenchement ("Trigger") à effectuer selon le module de percussion utilisé avec le KD-9.

Ajustez les paramètres en fonction de la configuration de votre batterie et de son environnement.

\* Pour en savoir davantage, veuillez consulter le mode d'emploi de votre module.

## TD-20X, TD-20, TDW-20, TD-12

Trig Type	KD8	
Sensitivity	8	
Threshold	4	
Scan Time	2.0	

### TD-9

Trig Type	KD9

Si "KD9" n'est pas affiché pour "Trig Type", choisissez les réglages suivants.

Trig Type	KD8
Sensitivity	8
Threshold	4

### TD-4

Pad Type	KD-9

Si "KD-9" n'est pas affiché pour "Pad Type", choisissez les réglages suivants.

Pad Type	KD-8